


Guide de montage et de service

DULCODOS® Pool

DSPa, PR0

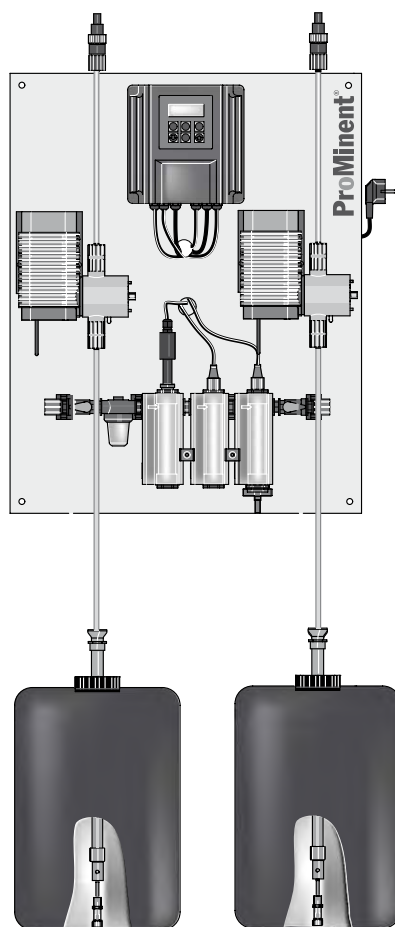

A0953

Veillez commencer par lire l'intégralité du mode d'emploi ! · Toujours conserver ce document !
L'exploitant est personnellement responsable en cas de dommages dus à des erreurs de commande ou d'installation !
Sous réserve de modifications techniques.

ProMinent Dosiertechnik GmbH
Im Schuhmachergewann 5 - 11
D-69123 Heidelberg
Téléphone : +49 6221 842-0
Fax : +49 6221 842-419
Courriel : info@prominent.de
Internet : www.prominent.com

986592, 1, fr_FR

Principe d'égalité

Le présent document utilise la forme masculine selon les règles de la grammaire au sens neutre, afin de simplifier la lecture de ce texte. Il s'applique toujours de même aux femmes et aux hommes. Nous remercions les lectrices de bien vouloir comprendre les motifs de cette simplification.

Instructions complémentaires

Veuillez lire les instructions complémentaires.

Éléments principalement mis en valeur dans le texte :

■ Énumérations

➞ Consignes de manipulation

⇒ Résultat des consignes de manipulation

Infos



Une Info donne des indications importantes sur le fonctionnement correct de l'appareil ou vise à faciliter votre travail.

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité doivent être associées à des descriptions détaillées des situations dangereuses, cf. *☞ Chapitre 3.2 « Désignation des consignes de sécurité » à la page 9*

Table des matières

1	Code d'identification.....	5
2	À propos de ce produit.....	7
	2.1 Présentation de l'appareil.....	7
3	Sécurité et responsabilité.....	9
	3.1 Qualification des utilisateurs.....	9
	3.2 Désignation des consignes de sécurité.....	9
	3.3 Consignes de sécurité générales.....	11
	3.4 Utilisation conforme à l'usage prévu.....	12
4	Stockage et transport.....	14
5	Montage.....	15
	5.1 Montage mural.....	15
	5.2 Installation hydraulique.....	16
	5.2.1 Système de dosage.....	17
	5.2.2 Capteurs.....	19
	5.3 Installation électrique.....	19
6	Mise en service.....	20
	6.1 Réglage du point de commutation de la sonde de débit.....	21
	6.2 Aspiration et purge.....	21
	6.3 Calibration.....	22
7	Maintenance et dysfonctionnements.....	25
	7.1 Travaux de maintenance.....	25
	7.2 Contrôle des sondes.....	26
	7.3 Élimination des dysfonctionnements.....	28
	7.4 Élimination des pièces usagées.....	28
8	Caractéristiques techniques.....	29
9	Installations.....	30
	9.1 Pièces de rechange et accessoires.....	30
	9.2 Déclaration de conformité CE.....	31
10	Index.....	33

1 Code d'identification

DSPa	DULCODOS® Pool									
	Grandeur de mesure :									
PR0	pH / redox (DSR)									
	Fonctions matérielles supplémentaires :									
0	standard									
	Fonctions logicielles supplémentaires :									
0	sans									
	Interfaces de communication :									
0	sans									
	Raccordement électrique :									
A	230 V, 50/60 Hz, connecteur Euro									
B	230 V, 50/60 Hz, connecteur suisse									
	Sondes montées :									
0	avec sondes									
A	grandeur de mesure PR0 sans sonde									
	Exécution :									
0	avec logo									
1	sans logo									
	Langue :									
D	allemand				I	italien				
E	anglais				N	néerlandais				
F	français				R	russe				
G	tchèque				S	espagnol				
	Pompes doseuses pour acides / bases :									
0	sans pompes doseuses									
	DULCO®flex (pompe péristaltique) :									
1	0,8 l/h (DULCO®flex DF2a 0208)									
2	1,6 l/h (DULCO®flex DF2a 0216)									
3	2,4 l/h (DULCO®flex DF2a 0224)									
	alpha (pompe doseuse à moteur) :									
4	1,8 l/h (alpha ALPc 1002 PPE)									
5	3,5 l/h (alpha ALPc 1004 PPE)									
	Vannes multifonctions pour les pompes à acides / bases :									
0	sans									
1	avec MFV (uniquement pour alpha)									
	Pompes doseuses pour la désinfection :									
0	sans pompes doseuses									
	DULCO®flex (pompe péristaltique) :									

DSPa	DULCODOS® Pool													
												1	0,8 l/h pour une recirculation HB/FB* jusqu'à 45/10 m³/h	
												2	1,6 l/h pour une recirculation HB/FB* jusqu'à 100/20 m³/h	
												3	2,4 l/h pour une recirculation HB/FB* jusqu'à 140/30 m³/h	
												alpha (pompe doseuse à moteur) :		
												4	1,8 l/h pour une recirculation HB/FB* jusqu'à 100/20 m³/h	
												5	3,5 l/h pour une recirculation HB/FB* jusqu'à 200/40 m³/h	
												Vanne multifonctions pompe de désinfection		
												0	sans	
												1	avec MFV (uniquement pour alpha)	
												Montage		
												0	livraison en vrac sans plaque de montage	
												1	montage sur une plaque de base	
												Homologation		
												0	avec homologation CE	

* Calcul pour une solution d'hypochlorite de sodium à 12 %

- HB = Piscines couvertes
- FB = Piscines en plein air

2 À propos de ce produit

Les systèmes de dosage DULCODOS® Pool sont conçus pour le traitement de l'eau de piscine. Des installations pré-assemblées et prêtes au raccordement assurent la régulation du pH et la désinfection au chlore.

Les systèmes de dosage DULCODOS® Pool contiennent tous les composants requis montés sur un panneau :

- Capteurs
- Régulateur
- Pompes doseuses

2.1 Présentation de l'appareil

Composants

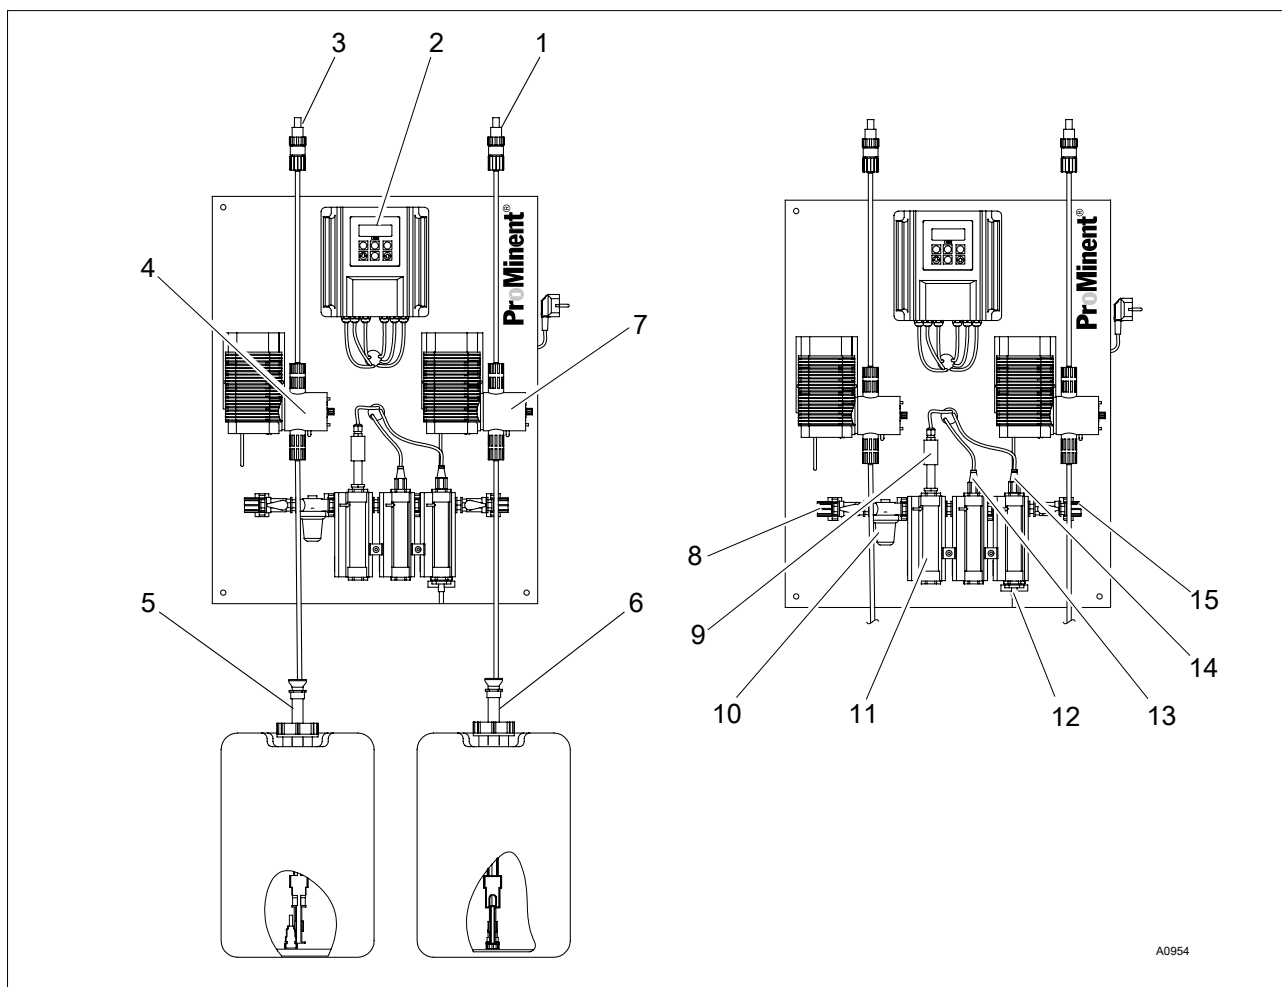


Fig. 1: Présentation du système de dosage DULCODOS® Pool PR0 (avec toutes les options et pompes doseuses alpha)

1. Canne d'injection désinfection
2. Régulateur
3. Canne d'injection acides
4. Pompe doseuse acides
5. Garniture d'aspiration acides
6. Garniture d'aspiration désinfection
7. Pompe doseuse désinfection
8. Robinet à boisseau sphérique, côté entrée

9. Sonde de débit
10. Filtre anti-impuretés
11. Module de débit avec sonde de débit
12. Robinet de prise d'échantillons
13. Sonde pH*
14. Sonde redox*
15. Robinet à boisseau sphérique, côté sortie

* Montage chez le client. Ces composants sont préparés pour une installation ultérieure mais sont joints dans un emballage séparé afin d'éviter tout dommage en cours de transport.

Éléments de commande

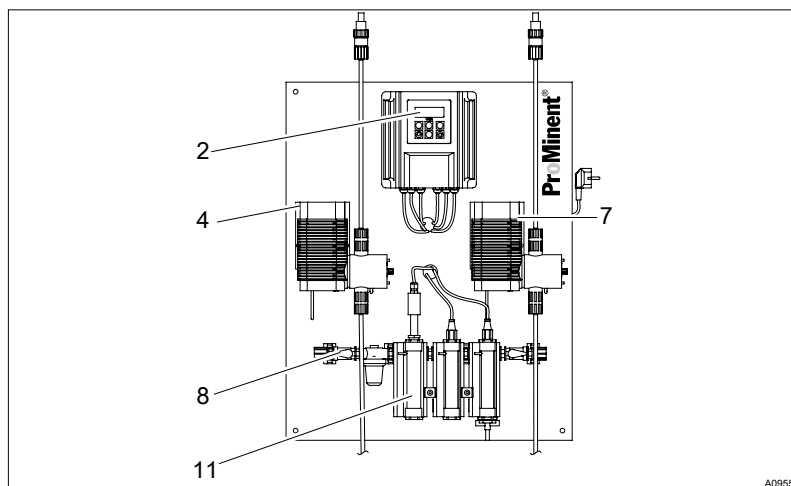


Fig. 2: Éléments de commande du système de dosage DULCODOS® Pool PR0 (avec toutes les options et pompes doseuses alpha)

Les pièces ci-dessous sont utilisées comme éléments de commande :

- 2. Touches et écran du régulateur
- 4. Avec cache, bouton de réglage de la longueur de course à l'intérieur de la pompe doseuse
- 7. Avec cache, bouton de réglage de la longueur de course à l'intérieur de la pompe doseuse
- 8. Robinet à boisseau sphérique, chambre d'analyse, côté entrée
- 11. Débitmètre (par graduation)

3 Sécurité et responsabilité

3.1 Qualification des utilisateurs



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures en cas de qualification insuffisante du personnel !

L'exploitant de l'installation/de l'appareil est responsable du respect des qualifications.

Si un personnel non qualifié entreprend des travaux sur l'appareil ou se tient dans sa zone dangereuse, il provoque des dangers qui peuvent entraîner des blessures graves et des dommages matériels.

- Toutes les tâches doivent être exécutées par un personnel qualifié à cette fin
- Éloigner le personnel non qualifié des zones dangereuses

Formation	Définition
Personne initiée	Est considérée comme initiée toute personne à qui des informations détaillées ont été données sur les tâches qui lui sont confiées et sur les risques potentiels en cas d'utilisation inappropriée, qui a si nécessaire été formée à ce propos et à qui les mesures et équipements de sécurité requis ont été enseignés.
Utilisateur formé	Est considérée comme utilisateur formé une personne remplissant les exigences relatives aux personnes initiées et ayant en outre suivi une formation spécifique sur l'installation réalisée par ProMinent ou un partenaire commercial autorisé.
Personnel spécialisé et formé à cette fin	Est considérée comme membre du personnel spécialisé et formé à cette fin une personne qui, en raison de sa formation, de son savoir et de son expérience ainsi que de sa connaissance des prescriptions pertinentes, est en mesure d'évaluer les travaux qui lui sont confiés et d'identifier les risques potentiels. Plusieurs années d'expérience dans le domaine concerné peuvent également être prises en compte pour prouver une formation professionnelle.
Électricien	Grâce à sa formation spécialisée, à ses connaissances et à son expérience, ainsi qu'à sa connaissance des normes et prescriptions qui s'appliquent, un électricien est en mesure d'exécuter des travaux sur les installations électriques et d'identifier et d'éviter les risques éventuels. Un électricien est formé tout spécialement pour les travaux qu'il exécute, et connaît les normes et prescriptions applicables. Un électricien doit respecter les dispositions des prescriptions légales en vigueur en ce qui concerne la prévention des accidents.
Service après-vente	Sont considérés comme membres du SAV les techniciens SAV qui ont été formés et agréés par ProMinent pour travailler sur l'installation, preuve à l'appui.



Remarque destinée à l'exploitant

Les prescriptions relatives à la prévention des accidents applicables ainsi que les autres règles techniques de sécurité généralement admises doivent être respectées !

3.2 Désignation des consignes de sécurité

Introduction

Ce manuel de service décrit les caractéristiques techniques et les fonctions du produit. Le manuel de service fournit des consignes de sécurité détaillées et est clairement structuré en étapes de manipulation.

Les consignes de sécurité et les remarques sont structurées selon le schéma suivant. Différents pictogrammes, adaptés à la situation, sont ici utilisés. Les pictogrammes ici représentés servent uniquement d'exemple.



DANGER !

Type et source du danger

Conséquence : danger de mort ou très graves blessures.

Mesure qui doit être prise pour éviter ce danger.

Danger !

- Désigne un danger imminent. Si le risque n'est pas évité, un danger de mort ou de très graves blessures en sont la conséquence.



AVERTISSEMENT !

Type et source du danger

Conséquence possible : danger de mort ou très graves blessures.

Mesure qui doit être prise pour éviter ce danger.

Avertissement !

- Désigne une situation éventuellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, un danger de mort ou de très graves blessures peuvent en être la conséquence.



PRECAUTION !

Type et source du danger

Conséquence possible : blessures légères ou superficielles. Détérioration matérielle.

Mesure qui doit être prise pour éviter ce danger.

Attention !

- Désigne une situation éventuellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, des blessures légères ou superficielles peuvent en être la conséquence. Peut également être utilisé pour l'avertissement de détériorations matérielles.



REMARQUE !

Type et source du danger

Endommagement du produit ou de son environnement.

Mesure qui doit être prise pour éviter ce danger.

Remarque !

- Désigne une situation éventuellement nuisible. Si elle n'est pas évitée, le produit ou des éléments dans son environnement peuvent être endommagés.

**Type d'information**

Conseils d'utilisation et informations complémentaires.

Source de l'information. Mesures complémentaires.

Info !

- *Désigne des conseils d'utilisation et d'autres informations particulièrement utiles. F Il ne s'agit pas d'un terme de signalisation pour une situation dangereuse ou nuisible.*

3.3 Consignes de sécurité générales

**AVERTISSEMENT !****Parties sous tension !**

Conséquence possible : danger de mort ou très graves blessures.

- Mesure : retirer la fiche secteur avant l'ouverture du boîtier.
- Mise hors tension des appareils endommagés, défectueux ou manipulés en retirant la fiche secteur.

**AVERTISSEMENT !****Accès non autorisé !**

Conséquence possible : danger de mort ou très graves blessures.

- Mesure : sécurisez l'appareil contre tout accès non autorisé.

**AVERTISSEMENT !****Erreur de manipulation !**

Conséquence possible : danger de mort ou très graves blessures.

- Ne laisser exploiter l'appareil uniquement par du personnel suffisamment qualifié et expérimenté.
- Respectez également les instructions de service du régulateur et des armatures encastrables et des autres sous-ensembles éventuellement existants tels que les capteurs, la pompe de mesure à eau ...
- L'exploitant est responsable de la qualification du personnel.

**PRECAUTION !****Pannes électroniques**

Conséquence possible : Dégât matériel jusqu'à la destruction de l'appareil.

- La connexion réseau et la ligne de données ne doivent pas être posées avec des lignes défectueuses.
- Mesure : Prendre les mesures de dépannage correspondantes.



REMARQUE !

Emploi conforme

Endommagement du produit ou de son environnement.

- L'appareil n'est pas conçu pour mesurer ou réguler des milieux gazeux ou solides.
- L'appareil doit être utilisé uniquement en conformité avec les caractéristiques techniques et spécifications de ces instructions de service et des manuels des différents composants.



REMARQUE !

Fonctionnement impeccable des capteurs / période de rodage

Endommagement du produit ou de son environnement.

- Il est possible de mesurer et de doser correctement uniquement en cas de fonctionnement impeccable des capteurs.
- Les temps de rodage des capteurs doivent être impérativement respectés.
- Les temps de rodage doivent être calculés pour la planification de la mise en service.
- Le rodage du capteur peut s'étendre sur toute une journée de travail.
- Veuillez observer le manuel d'utilisation du capteur.



REMARQUE !

Fonctionnement impeccable des capteurs

Endommagement du produit ou de son environnement.

- Il est possible de mesurer et de doser correctement uniquement en cas de fonctionnement impeccable des capteurs.
- Le capteur doit être régulièrement contrôlé et calibré.



REMARQUE !

Stabilisation d'écarts de régulation

Endommagement du produit ou de son environnement.

- Ce régulateur ne peut être employé dans des circuits de régulation qui requièrent une stabilisation rapide (< 30 s).

3.4 Utilisation conforme à l'usage prévu



REMARQUE !

Rectification des écarts de régulation

Détérioration du produit ou de son environnement

- Le régulateur peut être utilisé dans des process nécessitant une rectification > 30 secondes



REMARQUE !

Utilisation conforme à l'usage prévu

L'appareil est conçu pour mesurer et réguler des produits liquides. L'identification de la grandeur de mesure se trouve sur le régulateur et est absolument obligatoire.

L'appareil ne doit être utilisé que conformément aux caractéristiques et spécifications de la présente notice technique et des notices techniques des différents composants (tels que les sondes, armatures de mesure, appareils de calibration, pompes doseuses, etc.).

Toute utilisation différente ou transformation est interdite.

4 Stockage et transport

Conditions ambiantes pour le stockage et le transport sans sondes



PRECAUTION !

- Le système de dosage DULCODOS® Pool doit être exempt de fluide de dosage et d'eau pour pouvoir être stocké ou transporté
- Rincez les pièces en contact avec le produit, tuyaux y compris, à l'eau claire et pure
- Transportez et stockez le système de dosage DULCODOS® Pool dans son emballage d'origine
- Protégez aussi les systèmes de dosage DULCODOS® Pool emballés contre l'humidité, l'action des produits chimiques et les influences mécaniques
- Respectez également les notices techniques des régulateurs, des armatures de mesure et des autres modules tels que les sondes, les filtres, les pompes doseuses...

Température de stockage : 0 ... 50 °C

Humidité de l'air : < 95 % d'humidité relative, sans condensation



REMARQUE !

Si le système de dosage DULCODOS® Pool est stocké assemblé avec les sondes, les conditions de stockage et de transport se fondent sur l'élément présentant la plus faible résistance aux influences extérieures.

5 Montage

5.1 Montage mural



Fixez le système de dosage à la verticale et droit sur un mur ou sur un système de fixation stable.

Le système de dosage doit être facilement accessible.

Choisissez la hauteur de montage de telle sorte que :

- l'écran du régulateur soit bien lisible
- un espace suffisant pour la réalisation des travaux de maintenance soit laissé libre sous la chambre d'analyse (100 mm)
- un espace suffisant soit disponible pour les réservoirs de produits chimiques (600 mm)
- le niveau de liquide des réservoirs de produits chimiques pleins se trouve sous les pompes doseuses
- la hauteur d'aspiration maximale des pompes doseuses ne soit pas dépassée.


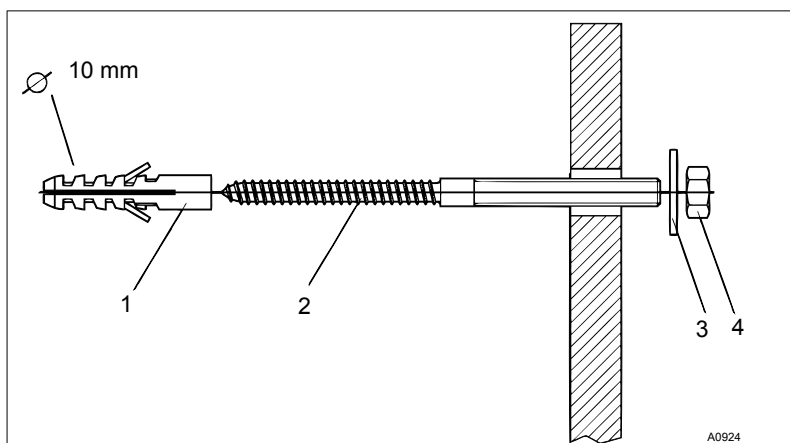


Fig. 3: Vis à double filetage

- 1 Cheville (modèle selon support et indications du fabricant de chevilles)
- 2 Vis à double filetage
- 3 Rondelle en U
- 4 Écrou hexagonal

5.2 Installation hydraulique

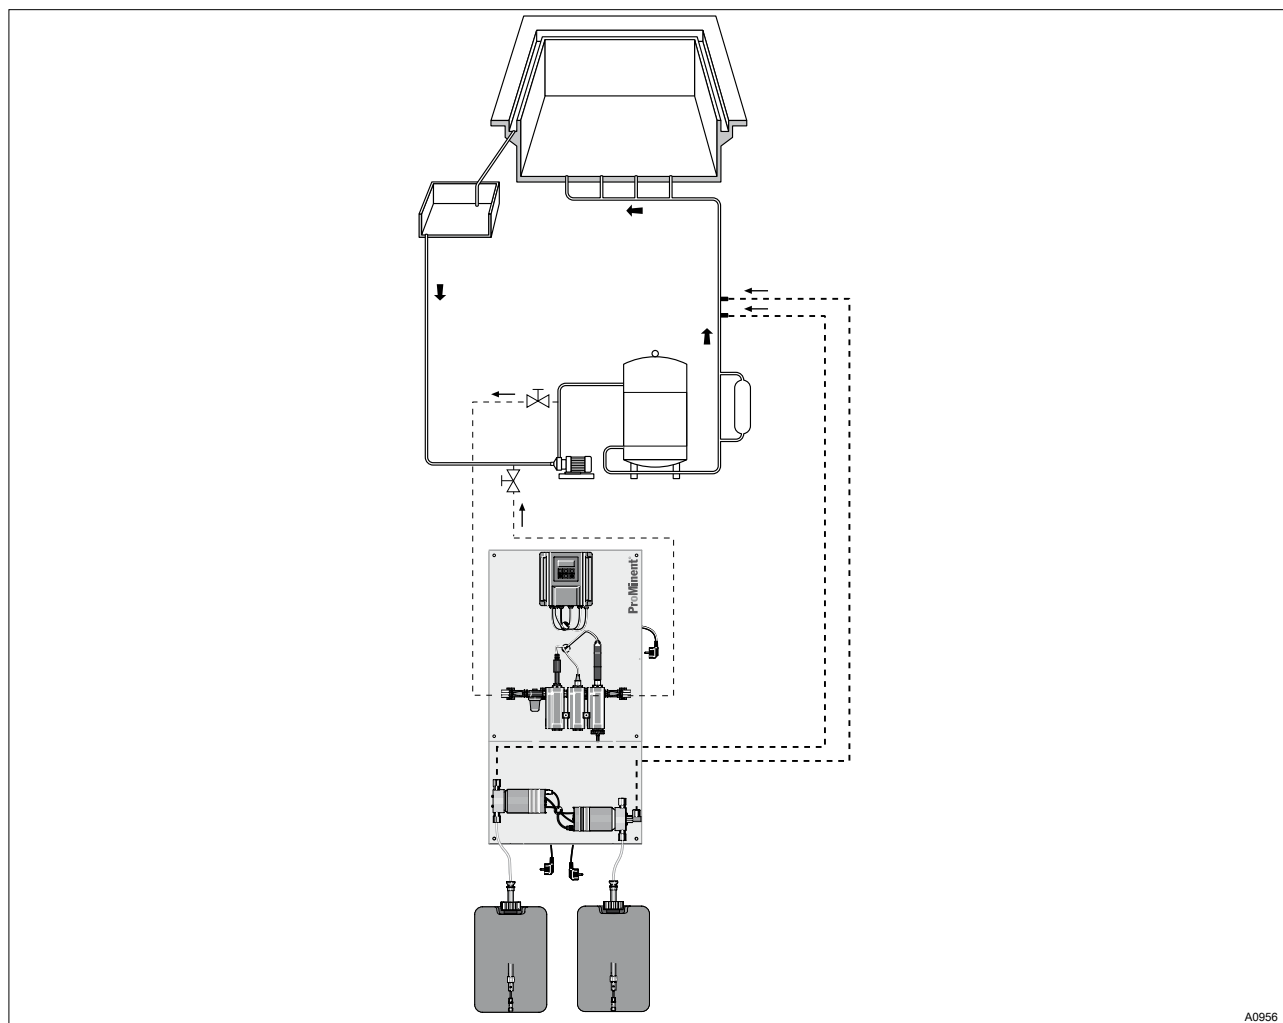

A0956

Fig. 4: Piscines couvertes : raccord hydraulique du système de dosage pour piscines à l'installation d'un bassin

Avantage : Valeurs de mesure « directes » sans évaporation

Inconvénient : Encrassement possible de la chambre d'analyse

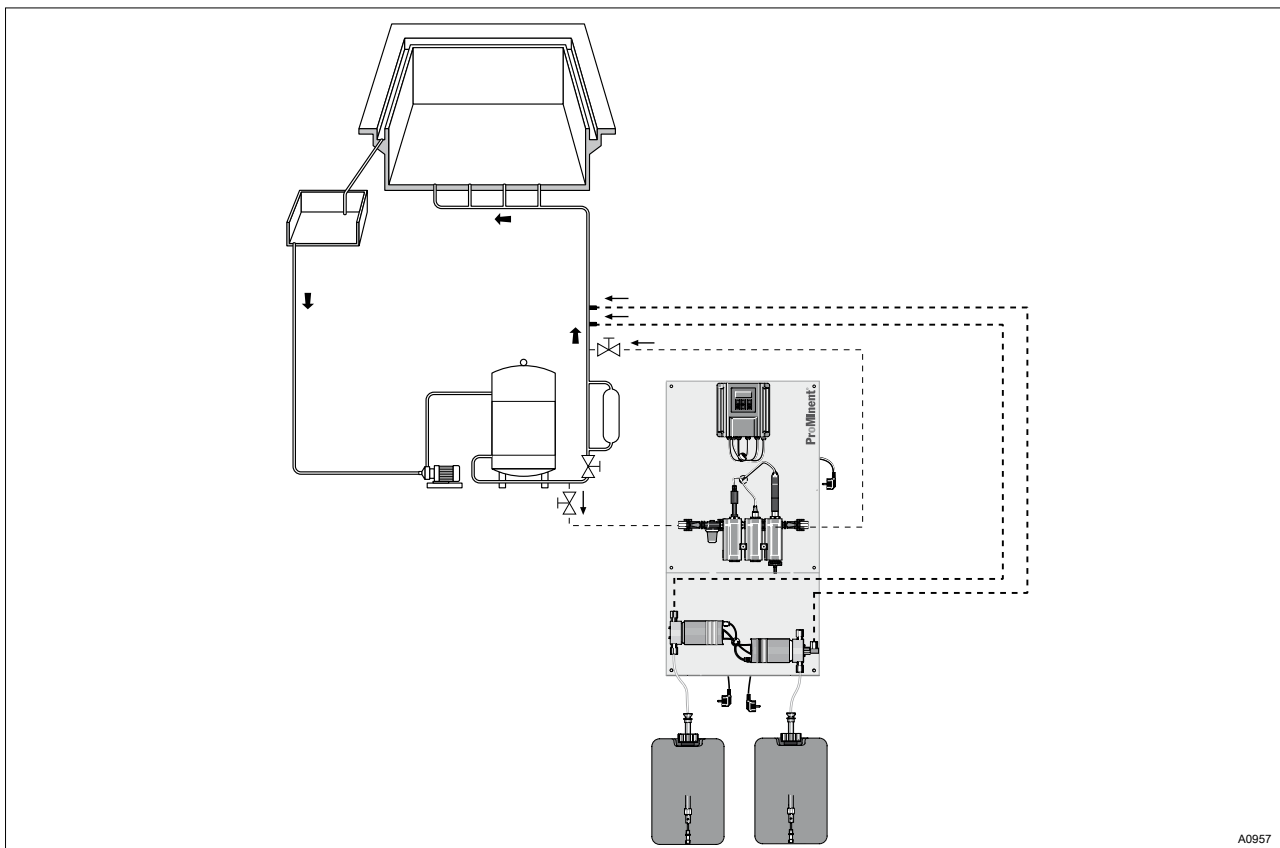


Fig. 5: Piscines en plein air : raccord hydraulique du système de dosage pour piscines à l'installation d'un bassin

Avantage : Aucun encrassement de la chambre d'analyse possible

Inconvénient : Valeurs de mesure avec évaporation

5.2.1 Système de dosage



REMARQUE !

Pression de service maximale admise de la chambre d'analyse

Limitez la pression à 2 bar au maximum (à 30 °C) directement au point de prélèvement de l'eau de mesure, grâce à un réducteur de pression. Dans le cas contraire, la pression de service maximale autorisée de la chambre d'analyse est dépassée.

La contre-pression à l'écoulement ne doit pas dépasser 2 bar (à 30 °C). Dans le cas contraire, la pression de service maximale autorisée de la chambre d'analyse est dépassée.

1. ➤ Avec sonde de débit : Insérez la sonde de débit dans la chambre d'analyse et serrez l'embout de réduction mâle et le raccord de serrage
2. ➤ Conduisez l'alimentation en eau de mesure du circuit de filtration à la chambre d'analyse par un robinet à boisseau sphérique, voir figure ci-dessus
3. ➤ Conduisez l'évacuation de l'eau de mesure de la chambre d'analyse au circuit de filtration par un robinet à boisseau sphérique, voir figure ci-dessus
4. ➤ Installez un manchon 1/2" sur le tuyau du circuit de filtration pour chaque canne d'injection
5. ➤ Vissez les cannes d'injection dans les manchons du tuyau du circuit de filtration

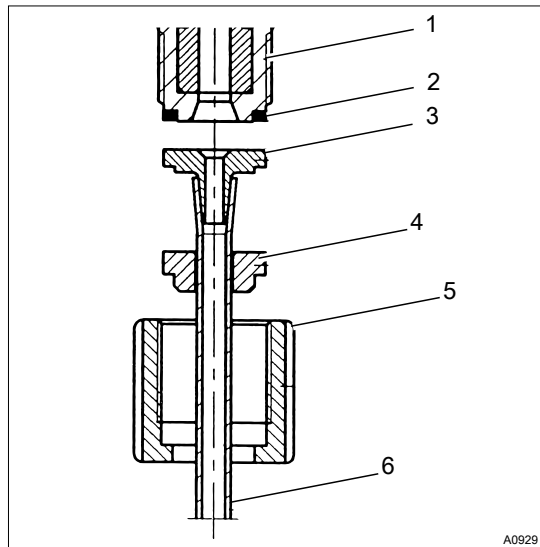


Fig. 6: Raccordez le tuyau au moyen du kit de raccordement

1. Clapet
2. Joint torique
3. Douille
4. Bague de serrage
5. Écrou-raccord
6. Flexible

6. ➔ Raccordez le tuyau d'aspiration de la garniture d'aspiration à l'unité de refoulement grâce au kit de raccordement
7. ➔ Raccordez le tuyau de refoulement au raccord de refoulement grâce au kit de raccordement
8. ➔ Raccordez le tuyau de refoulement à la canne d'injection grâce au kit de raccordement

Contrôle de l'installation hydraulique du système de dosage :



Pour une mesure et une régulation fiables, l'eau de mesure ne doit contenir aucune bulle d'air.

1. ➔ Réglez le robinet d'arrêt sur un débit de 20 ... 60 l/h (voir sur le bord supérieur du flotteur)
2. ➔ Vérifiez l'étanchéité hydraulique du système (liquide entrant, bulles d'air permanentes dans la chambre d'analyse, ...)
⇒ le cas échéant, resserrer les raccords vissés.

Vérifier l'absence de dépression dans le système

1. ➔



Préparez un récipient de récupération

Ouvrez le robinet de prise d'échantillon

2. ➔

Si de l'eau s'écoule du robinet de prise d'échantillon, le système n'est pas soumis à une dépression et fonctionne convenablement



Si de l'air est aspiré, une dépression est présente. Dans ce cas, serrez la vanne au niveau du point où la conduite de l'eau de mesure revient dans le circuit de filtration – la pression ne doit pas dépasser 2 bar.

3. ➔ Pour un réglage plus fin, utilisez le robinet d'arrêt de l'écoulement de l'eau de mesure

5.2.2 Capteurs



Respectez les notices techniques des sondes.

1. ➔ Fermez les vannes d'arrêt en amont et en aval de la chambre d'analyse
2. ➔ Retirez le capuchon de protection transparent de la pointe sphérique de la sonde pH
3. ➔ Vissez la sonde pH et la sonde redox à la main dans un perçage fileté de la chambre d'analyse. Resserrez ensuite doucement avec une clé plate SW 17 jusqu'à ce que le raccord vissé soit étanche
4. ➔ Testez l'installation hydraulique des sondes : Réglez un débit de 20 ... 60 l/h au moyen de la vanne d'arrêt
 - ⇒ Vérifiez si les raccords vissés de la chambre d'analyse sont bien étanches.

5.3 Installation électrique

1. ➔ Vissez le connecteur SN6 orange sur les sondes
2. ➔ Branchez la fiche d'alimentation du système de dosage dans une prise

6 Mise en service

Préparation :



AVERTISSEMENT !

Danger dû à une substance dangereuse !

Conséquence possible : Mort ou blessures extrêmement graves.

Veillez à respecter les fiches techniques de sécurité actuelles des fabricants des substances en cas d'utilisation de substances dangereuses. Les mesures requises sont fonction de la fiche technique de sécurité. En raison de la progression des connaissances, le potentiel de risque de chaque substance peut être réévalué à tout moment ; c'est pourquoi les fiches techniques de sécurité doivent être contrôlées régulièrement et remplacées le cas échéant.

L'exploitant de l'installation est responsable de la présence et de la mise à jour des fiches techniques de sécurité et de la rédaction de l'évaluation des risques pour les postes de travail concernés, sur la base de ces fiches.



AVERTISSEMENT !

Acides et produits chlorés

Cause : Ne jamais mettre en contact des acides et des produits contenant du chlore, comme l'hypochlorite de sodium. Combinés, ils produisent du chlore gazeux toxique.

Conséquence possible : Mort ou blessures extrêmement graves causées par le chlore gazeux.

Remède : Consultez les fiches techniques de sécurité actualisées des fluides de dosage.



PRECAUTION !

Portez un équipement de protection approprié lors de la mise en service (gants, lunettes, ...).

Respectez les fiches techniques de sécurité actualisées des fluides de dosage.



REMARQUE !

Le robinet de prise d'échantillon doit être fermé pour que l'eau de mesure ne puisse s'écouler.



Le technicien de maintenance doit initier le personnel opérateur et de maintenance pendant la mise en service.



Pompes doseuses alpha

Pour les pompes doseuses alpha :

- La pompe doseuse pour acide a une tête doseuse grise en PP
- Quant à la tête doseuse de la pompe doseuse pour chlore, elle est en verre acrylique transparent



Pression de service maximale admise :

dans la conduite d'eau de mesure : 2 bar à 30 °C (eau de mesure)

1. ➤ Resserrez tous les raccords vissés avant la première mise en service
2. ➤ Ouvrez les vannes d'arrêt en aval des pompes doseuses et dans la conduite d'eau de mesure, ainsi que celles de votre installation
3. ➤ Placez les lances d'aspiration dans les réservoirs de produits chimiques correspondants pour les acides ou les désinfectants (par exemple hypochlorite de sodium)
4. ➤ Insérez la fiche de secteur dans la prise et activez la tension du secteur

6.1 Réglage du point de commutation de la sonde de débit

La sonde de débit doit réagir en cas de chute de débit (sonde de débit raccordée comme contact à ouverture).



De l'eau de mesure peut s'échapper.

1. ➤ Réglez le débit à 50 l/h avec le robinet à boisseau sphérique
2. ➤ Maintenez fermement la sonde de débit et desserrez légèrement le raccord de serrage
3. ➤ Rabaissez le flotteur à 40 l/h avec la sonde de débit
⇒ le message d'erreur doit disparaître.
4. ➤ Maintenez fermement la sonde de débit dans cette position et resserrez le raccord de serrage
5. ➤ Puis réglez à nouveau le débit souhaité avec le robinet à boisseau sphérique
6. ➤ Acquitez les messages de défaut éventuels
7. ➤ Réinitialisez les effets éventuels dans l'ensemble de l'installation
8. ➤ Vérifiez l'étanchéité des raccords vissés

6.2 Aspiration et purge

Aspirer les acides (unités de dosage sans vis de purge) :



PRECAUTION !

Uniquement sur les unités de dosage sans purge :

Porter des vêtements de protection adéquats (lunettes de protection, gants de protection, ...).

Le processus d'aspiration peut être interrompu grâce à la touche HAUT.

1. ➤ Retirez le tuyau de refoulement de la pompe doseuse pour acide
2. ➤ Notez la longueur de course de la pompe doseuse puis réglez la longueur de course sur 100 %
3. ➤ Avec la touche Changement, passez dans le menu de réglage « *Aspiration acide* »

4. ➤ Appuyez sur la touche HAUT
⇒ La pompe aspire pendant env. 30 s à chaque pression sur la touche.
5. ➤ Lorsque du fluide de dosage apparaît au niveau du raccord de refoulement, arrêtez immédiatement l'aspiration avec la touche HAUT et installez le tuyau de refoulement sur la pompe doseuse
6. ➤ Réglez à nouveau la longueur de course de la pompe doseuse à la valeur notée

Aspirer le désinfectant (sur les unités de refoulement avec vis de purge) :

1. ➤ Ouvrez légèrement la vis de purge de la pompe doseuse pour désinfectant
2. ➤ Notez la longueur de course de la pompe doseuse puis réglez la longueur de course sur 100 %
3. ➤ Avec la touche Changement, passez dans le menu de réglage « *Aspiration oxydat* »
4. ➤ Appuyez sur la touche HAUT
⇒ La pompe aspire pendant env. 30 s à chaque pression sur la touche.
5. ➤ Lorsque du fluide de dosage apparaît au niveau du raccord de refoulement, arrêtez immédiatement l'aspiration avec la touche HAUT et fermez la soupape de purge de la pompe doseuse
6. ➤ Réglez à nouveau la longueur de course de la pompe doseuse à la valeur notée
7. ➤ Recommencez le processus de réglage : À l'aide de la touche Changement, passez dans l'affichage permanent et démarrez le régulateur avec la touche START/STOP

6.3 Calibration



Il convient de calibrer régulièrement la sonde pH en cours de fonctionnement. Cela signifie : 24 heures après la première calibration puis une fois par semaine.

Respectez les prescriptions nationales si elles sont différentes.

Les sondes pH ne peuvent être calibrées qu'avec des solutions tampons de qualité de pH 7 et pH 4.

Préparation du circuit de filtration



AVERTISSEMENT !

Danger dû à une substance dangereuse !

Conséquence possible : Mort ou blessures extrêmement graves.

Veillez à respecter les fiches techniques de sécurité actuelles des fabricants des substances en cas d'utilisation de substances dangereuses. Les mesures requises sont fonction de la fiche technique de sécurité. En raison de la progression des connaissances, le potentiel de risque de chaque substance peut être réévalué à tout moment ; c'est pourquoi les fiches techniques de sécurité doivent être contrôlées régulièrement et remplacées le cas échéant.

L'exploitant de l'installation est responsable de la présence et de la mise à jour des fiches techniques de sécurité et de la rédaction de l'évaluation des risques pour les postes de travail concernés, sur la base de ces fiches.

Pour pouvoir calibrer les sondes, une concentration de chlore de 0,5 ... 0,8 mg/l environ dans le bassin doit être réglée.

Exemple (sans perte par évaporation) : Un bassin présente par exemple un volume de 60 m³. Pour régler une concentration de chlore de 0,5 ... 0,8 mg/l dans ce bassin, 0,20 ... 0,32 l de solution d'hypochlorite de sodium à 12 % (densité (ρ) 1,22 ± 0,02) sont nécessaires.

➔ Dosez la quantité d'hypochlorite de sodium requise dans le circuit de filtration avec la pompe doseuse de chlore ou répartissez-la aussi uniformément que possible dans le bassin à l'aide d'un gobelet mesureur

⇒ Une concentration uniforme est normalement présente après expiration du temps de réaction :

Temps de réaction [h] = Volume du bassin [m³] / débit de filtration [m³/h]

Préparation de la calibration et opération de calibrage

Les matériaux suivants sont nécessaires :

- Vaporisateur contenant de l'eau distillée
- Chiffon doux propre
- Solution tampon pH 7 (50 ml)
- Solution tampon pH 4 (50 ml)

Préparez en plus le démontage de la sonde pH, pour ce faire voir le mode d'emploi des sondes et de la chambre d'analyse.



Si après la calibration, le régulateur passe à l'affichage permanent « 1 », appuyez une fois sur la touche [Start/Stop], l'écran affiche [0]. Sinon, il est possible que les pompes se mettent en marche avant que votre installation ne soit prête. Dans le cas contraire, l'installation peut être endommagée si les pompes fonctionnent alors qu'une vanne d'arrêt est fermée.

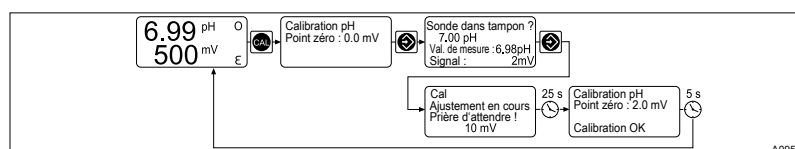


Fig. 7: Écran du régulateur pour la calibration de la sonde de pH

1. ➔ Appuyer sur la touche [CAL] dans l'affichage permanent
 - ⇒ le menu Calibration apparaît.
2. ➔ Appuyez sur la touche [ENTRÉE]
 - ⇒ la vue de menu [Sonde dans tampon ?] s'affiche et le dosage s'arrête.
3. ➔ Fermez les deux vannes d'arrêt
4. ➔ Dévissez le connecteur SN 6 de la sonde pH
5. ➔ Dévissez la sonde pH de la chambre d'analyse
6. ➔ Vissez le connecteur SN 6 sur la sonde pH
7. ➔ Rincez la sonde pH à l'eau distillée et essuyez-la doucement avec un chiffon doux et propre
8. ➔ Plongez la sonde pH dans la solution tampon pH 7 et remuez-la
9. ➔ Appuyez sur la touche [ENTRÉE]
 - ⇒ la vue de menu [Calibration pH. Ajustement en cours] apparaît
10. ➔ Après environ 25 s la vue de menu [Calibration pH. Point zéro ... Calibration OK] s'affiche
 - ⇒ Si un autre message apparaît, le noter et contacter le service après-vente.

11. ➤ Après 5 s, l'affichage repasse à l'affichage permanent « 1 »
12. ➤ Appuyez immédiatement sur la touche [Start/Stop] une fois
⇒ [O] apparaît.
13. ➤ Dévissez le connecteur SN 6 de la sonde pH
14. ➤ Vissez la sonde pH dans la chambre d'analyse
15. ➤ Vissez le connecteur SN 6 sur la sonde pH
16. ➤ Ouvrez les vannes d'arrêt
17. ➤



Les vannes d'arrêt sont-elles bien ouvertes ?

Appuyez sur la touche [Start/Stop] une fois

⇒ [O] disparaît.

Préparation de la calibration et opération de calibrage

Les matériaux suivants sont nécessaires :

- Vaporisateur contenant de l'eau distillée
- Chiffon doux propre
- Solution tampon 465 mV (50 ml)

Préparez en plus le démontage de la sonde redox, pour ce faire voir le mode d'emploi des sondes et de la chambre d'analyse.



Affichage permanent « 1 » : Appuyez sur la touche [Start/Stop] une fois, [O] apparaît. Sinon, il est possible que les pompes se mettent en marche avant que votre installation ne soit prête. Dans le cas contraire, l'installation peut être endommagée si les pompes fonctionnent alors qu'une vanne d'arrêt est fermée.

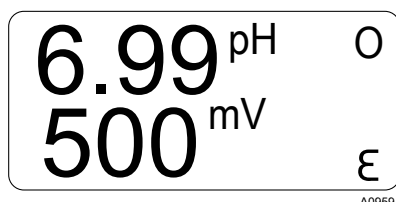


Fig. 8: Redox (mV) et pH

1. ➤ Fermez les deux vannes d'arrêt
2. ➤ Dévissez le connecteur SN 6 de la sonde redox
3. ➤ Dévissez la sonde redox de la chambre d'analyse
4. ➤ Vissez le connecteur SN 6 sur la sonde redox
5. ➤ Rincez la sonde redox à l'eau distillée et essuyez-la doucement avec un chiffon doux et propre
6. ➤ Plongez la sonde redox dans la solution tampon de 465 mV (50 ml) et contrôlez l'affichage mV sur l'écran du régulateur
⇒ Si la valeur n'est pas comprise dans une plage de 435 à 490 mV, la sonde redox doit être remplacée.
7. ➤ Dévissez le connecteur SN 6 de la sonde redox
8. ➤ Vissez la sonde redox dans la chambre d'analyse
9. ➤ Vissez le connecteur SN 6 sur la sonde redox
10. ➤ Ouvrez les vannes d'arrêt
11. ➤



Les vannes d'arrêt sont-elles bien ouvertes ?

Appuyez sur la touche [Start/Stop] une fois

⇒ [O] disparaît.

7 Maintenance et dysfonctionnements



Rincez le système de dosage avec un fluide de rinçage adapté avant toute opération de maintenance - voir les fiches techniques de sécurité actualisées des fluides de dosage.

Respectez les notices techniques de la pompe doseuse, de la chambre d'analyse, des sondes, du filtre anti-impuretés et de la vanne multifonctions (option).

7.1 Travaux de maintenance

Principaux travaux de maintenance

Intervalle de maintenance	Opération de maintenance
quotidien	Vérifier les valeurs de l'eau de baignade
hebdomadaire	Contrôle visuel du système de dosage (débitmètre)
	Contrôler le niveau de remplissage des réservoirs
	Contrôler la sonde
tous les 6 mois	Nettoyage du filtre anti-impuretés

Intervalle de maintenance : quotidien



Le fonctionnement en toute sécurité de l'installation de baignade nécessite le contrôle quotidien des valeurs réelles de l'eau de baignade.

1. ➔ Vérifiez la concentration en chlore au moyen d'un test DPD (cf. mode d'emploi du kit d'essai)
2. ➔ Vérifiez la valeur pH au moyen d'un test au rouge phénol (cf. mode d'emploi du kit d'essai)
 - ⇒ Si les valeurs de l'eau de baignade dépassent les tolérances pertinentes, appliquez en outre les contrôles décrits au
 - 🔗 « Principaux travaux de maintenance » Tableau à la page 25.

Intervalle de maintenance : hebdomadaire

1. ➤ Soumettez régulièrement le système de dosage, et en particulier les sondes et le débitmètre ainsi que les sondes de débit, à un contrôle visuel afin de vérifier :
 - l'absence de bulles d'air dans l'eau de mesure
 - l'état des sondes
 - l'absence de fuite
 - l'exactitude des valeurs du débit
 - si la sonde de débit est correctement fixée sur le débitmètre
 - la liberté de mouvement du flotteur dans le débitmètre : pour ce faire, notez la valeur du débit puis modifiez cette valeur ; le flotteur doit changer de position

⇒ Si l'un de ces points pose problème, contactez le SAV.
2. ➤ Contrôlez le niveau de remplissage des réservoirs

⇒ Lorsqu'un niveau de remplissage est passé sous la barre des 10 cm, rajoutez du fluide de dosage.
3. ➤ Contrôlez les sondes, notamment à l'occasion de leur calibration.

Intervalle de maintenance : tous les 6 mois

Nettoyer régulièrement le filtre anti-impuretés :

1. ➤ Fermez les robinets d'arrêt en amont et en aval de la chambre d'analyse
2. ➤ Dévissez la cloche de filtre
3. ➤ Retirez la cartouche filtrante et nettoyez-la sans utiliser de produit de nettoyage
4. ➤ Remettez la cartouche filtrante en place dans le boîtier
5. ➤ Vérifiez la propreté de la bague et des surfaces d'étanchéité, nettoyez si nécessaire
6. ➤ Revissez la cloche de filtre de manière étanche aux liquides
7. ➤ Ouvrez les robinets d'arrêt de la chambre d'analyse

7.2 Contrôle des sondes

Préparation du contrôle et opération de contrôle - pH

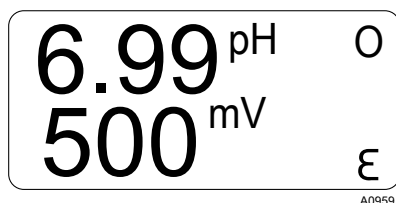


Fig. 9: Redox (mV) et pH

Les matériaux suivants sont nécessaires :

- Vaporisateur contenant de l'eau distillée
- Chiffon doux propre
- Solution tampon pH 7 (50 ml)
- Solution tampon pH 4 (50 ml)

Préparez en plus le démontage de la sonde pH, pour ce faire voir le mode d'emploi des sondes et de la chambre d'analyse.



Affichage permanent « 1 » : Appuyez sur la touche [Start/Stop] une fois, [O] apparaît. Sinon, il est possible que les pompes se mettent en marche avant que votre installation ne soit prête. Dans le cas contraire, l'installation peut être endommagée si les pompes fonctionnent alors qu'une vanne d'arrêt est fermée.

1. ➤ Fermez les deux vannes d'arrêt
2. ➤ Dévissez le connecteur SN 6 de la sonde pH
3. ➤ Dévissez la sonde pH de la chambre d'analyse

4. ➤ Vissez le connecteur SN 6 sur la sonde pH
5. ➤ Rincez la sonde pH à l'eau distillée et essuyez-la doucement avec un chiffon doux et propre
6. ➤ Plongez la sonde pH dans la solution tampon pH 7 et remuez-la
 - ⇒ Contrôlez la valeur affichée par le régulateur : est-elle bien comprise entre 6,8 et 7,2 ?
7. ➤ Rincez la sonde pH à l'eau distillée et l'essuyez doucement avec un chiffon doux et propre
8. ➤ Plongez la sonde pH dans la solution tampon pH 4 et remuez-la
 - ⇒ Contrôlez la valeur affichée par le régulateur : est-elle bien comprise entre 3,8 et 4,2 ?
 - Si une valeur est en dehors de la tolérance de $\pm 0,2$ de pH, une calibration doit être réalisée.
 - Si les deux valeurs sont en dehors de cette plage de tolérance, contactez le service après-vente !
9. ➤ Dévissez le connecteur SN 6 de la sonde pH
10. ➤ Vissez la sonde pH dans la chambre d'analyse
11. ➤ Vissez le connecteur SN 6 sur la sonde pH
12. ➤ Ouvrez les vannes d'arrêt
13. ➤




Les vannes d'arrêt sont-elles bien ouvertes ?

Appuyez sur la touche [Start/Stop] une fois

⇒ [O] disparaît.

Préparation du contrôle et opération de contrôle - pH

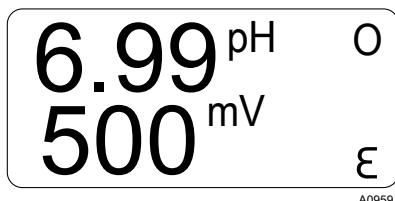

A0959

Fig. 10: Redox (mV) et pH

Les matériaux suivants sont nécessaires :

- Vaporisateur contenant de l'eau distillée
- Chiffon doux propre
- Solution tampon 465 mV (50 ml)

Préparez en plus le démontage de la sonde redox, pour ce faire voir le mode d'emploi des sondes et de la chambre d'analyse.



Affichage permanent « 1 » : Appuyez sur la touche [Start/Stop] une fois, [O] apparaît. Sinon, il est possible que les pompes se mettent en marche avant que votre installation ne soit prête. Dans le cas contraire, l'installation peut être endommagée si les pompes fonctionnent alors qu'une vanne d'arrêt est fermée.

1. ➤ Fermez les deux vannes d'arrêt
2. ➤ Dévissez le connecteur SN 6 de la sonde redox
3. ➤ Dévissez la sonde redox de la chambre d'analyse
4. ➤ Vissez le connecteur SN 6 sur la sonde redox
5. ➤ Rincez la sonde redox à l'eau distillée et essuyez-la doucement avec un chiffon doux et propre

6. ► Plongez la sonde redox dans la solution tampon 465 mV
- ⇒ Contrôlez la valeur affichée par le régulateur : est-elle bien comprise entre 435 ... 490 mV ?
- Si la valeur est en dehors de cette plage de tolérance, contactez le service après-vente !

7. ► Dévissez le connecteur SN 6 de la sonde redox
8. ► Vissez la sonde redox dans la chambre d'analyse
9. ► Vissez le connecteur SN 6 sur la sonde redox
10. ► Ouvrez les vannes d'arrêt

11. ►



Les vannes d'arrêt sont-elles bien ouvertes ?

Appuyez sur la touche *[Start/Stop]* une fois

⇒ *[O]* disparaît.

7.3 Élimination des dysfonctionnements

Pour éliminer les dysfonctionnements, respectez les notices techniques des régulateurs, sondes, chambres d'analyse, pompes doseuses et vannes multifonctions (option) ou contactez le service après-vente.

7.4 Élimination des pièces usagées

- **Qualification des utilisateurs** : personnes initiées, voir  *Chapitre 3.1 « Qualification des utilisateurs » à la page 9*



REMARQUE !

Prescriptions relatives à l'élimination des pièces usagées

- Respecter les prescriptions et normes nationales actuellement en vigueur

ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg, récupère les appareils usagés décontaminés si l'envoi est convenablement affranchi.

8 Caractéristiques techniques



Les caractéristiques techniques du régulateur, des sondes, de la chambre d'analyse, de la pompe doseuse et de la vanne multifonctions figurent dans leur notice technique spécifique.

Pression de service maximale admise

- dans la conduite d'eau de mesure : 2 bar à 30 °C (eau de mesure)

Raccord de la conduite d'eau de mesure

- Tuyau en PE 8x5 mm

Élément filtrant - eau de mesure

- 300 µm

Poids

- avec pompes : env. 10 kg
- sans pompes : env. 6 kg

Matériaux

- Matériau de la plaque : PP
- Matériaux en contact avec le fluide : Les matériaux en contact avec le fluide sont résistants aux fluides généralement utilisés dans l'eau de piscine. Consultez les notices techniques des différents composants pour plus d'informations concernant les autres fluides.
- Filtre d'eau de mesure : polypropylène, nylon, caoutchouc nitrile, acier inoxydable

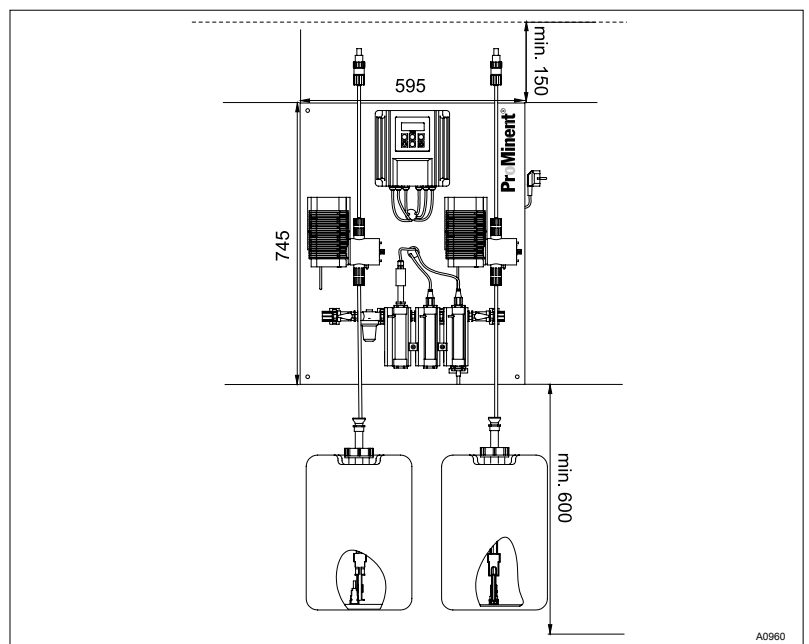


Fig. 11: Dessin coté. Toutes les cotes en mm. Profondeur 150 mm

9 Installations

9.1 Pièces de rechange et accessoires

Pièces de rechange

Pièces de rechange	N° de référence
Sonde pH PHES 112 SE	150702
Solution tampon pH 7, 50 ml	506253
Solution tampon pH 4, 50 ml	506251
Sonde redox RHES-Pt-SE	150703
Solution tampon 465 mV, 50 ml	506240
Jeu de pièces de rechange pompes doseuses pour acides (PP) :	
ALPc 1002 PPE ...	1001647
ALPc 1004 PPE ...	1001647
Tuyau de rechange complet PharMed® pour DULCO® flex	1009480
Jeu de pièces de rechange pompes doseuses pour chlore (verre acrylique)	
ALPc 1002 NPB ...	1001724
ALPc 1004 NPB ...	1001724
Tuyau de rechange complet, PharMed® pour DULCO® flex	1009480
Élément filtrant 300 µm, acier inoxydable	1038867

Accessoires

Accessoires	N° de référence
Photomètre : Pour la détermination du chlore libre, combiné et total	1003473

9.2 Déclaration de conformité CE


Déclaration CE de conformité des machines	
Par la présente, nous déclarons	ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5 - 11 D - 69123 Heidelberg
que le produit désigné ci-après - en raison de sa conception et de son type ainsi que du modèle mis en circulation par nos soins - répond aux exigences fondamentales en matière de sécurité et de santé définies par la directive CE concernée. Cette déclaration est invalidée par toute modification non approuvée par nous.	
Désignation du produit:	Système de dosage pour piscines DULCODOS POOL
Type de produit :	DSPa _ _ _ _ _ 0 _ 0 _ 1 _ c'est-à-dire pour les systèmes montés sans pompes de dosage en usine
N° de série:	voir la plaque signalétique sur l'appareil
Directives CE applicables:	Directive Basse Tension (2006/95/CE) Directive CE - CEM (2004/108/CE)
Normes harmonisées appliquées notamment:	EN 61010 - 1, EN 60335 -1, EN 61000 -6 -1/2/3/4
Date/ signature du fabricant :	09.03.2012 
Qualité du signataire:	Joachim Schall, Directeur Innovation et technologie

Fig. 12: Déclaration de conformité CE

l'original - Déclaration CE de conformité des machines	
Par la présente, nous déclarons	ProMinent Dosiertechnik GmbH Im Schuhmachergewann 5 - 11 D - 69123 Heidelberg
que le produit désigné ci-après - en raison de sa conception et de son type ainsi que du modèle mis en circulation par nous - répond aux exigences fondamentales en matière de sécurité et de santé définies par la directive CE concernée. Cette déclaration est invalidée par toute modification non approuvée par nous.	
Désignation du produit :	Système de dosage pour piscines DULCODOS POOL
Type de produit :	DSPa _____ X _ X _ 1 _ et X > 0 c'est-à-dire pour les systèmes montés avec pompes de dosage en usine
N° de série :	voir la plaque signalétique sur l'appareil
Directives CE applicables	Directive machine CE (2006/42/CE) Directive CE - CEM (2004/108/CE) Les objectifs de la Directive Basse Tension CE 2006/95/CE ont été respectés conformément à l'annexe I, n° 1.5.1 de la directive machines 2006/42/CE
Normes harmonisées appliquées notamment :	EN ISO 12100, EN 809 EN 61010 - 1, EN 60335 - 1, EN 61000 - 6 - 1/2/3/4
Les documents techniques ont été réalisés par Personne habilitée pour la documentation :	Dr. Johannes Hartfiel Im Schuhmachergewann 5-11 D - 69123 Heidelberg
Date/ signature du fabricant :	09.03.2012 
Qualité du signataire :	Joachim Schall, Directeur Innovation et technologie

Fig. 13: Déclaration de conformité CE

10 Index

C		
Conditions ambiantes.....	14	
Consignes de sécurité.....	9	
É		
Égalité de traitement.....	3	
P		
Principe d'égalité.....	3	
Q		
Qualification des utilisateurs.....	9	
Question : À quoi ce produit est-il destiné ?.....	7	
Question : À quoi dois-je penser et que dois-je prendre en compte lors de la première mise en service du produit ?.....	20	
Question : Comment calibrer la sonde pH ?.....	23	
Question : Comment contrôler la sonde pH ?.....	26	
Question : Comment contrôler la sonde redox ?.....	24, 27	
Question : Comment puis-je éliminer les dysfonctionnements ?.....	28	
Question : Comment puis-je transporter et stocker le produit ?.....	14	
Question : Comment réaliser la connexion hydraulique du produit et quelles variantes de connexion sont-elles possibles ?.....	16	
Question : Pourquoi et comment dois-je calibrer le produit ?.....	22	
Question : Quelles conditions ambiantes dois-je assurer ?.....	14	
Question : Quelle solution tampon dois-je utiliser ?.....	23, 24, 26, 27	
Question : Quelles sont les possibilités d'action dans les domaines « Maintenance et dysfonctionnements » ?.....	25	
Question : Quels composants sont intégrés dans le produit ?.....	7	
Question : Quels sont les éléments à prendre en compte pour le montage mural du produit ?.....	15	
S		
Stockage.....	14	
T		
Transport.....	14	